

CABINE DE PESAGEM COM FLUXO LAMINAR

10% de renovação de ar e 90% de recirculação - Equipamento indicado para pesagens de matéria-prima, impedindo a disseminação de pó no momento da amostragem, garantindo a segurança da amostra e do operador



Itens de Série


- | Equipamento indicado para pesagens de matéria-prima, amostragem de pós e líquidos, peneiramento, misturadores, envases, distribuição, entre outros, impedindo a disseminação do pó no momento da amostragem, garantindo a segurança da amostra e do operador
- | Para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1
- | Totalmente construída em aço inox AISI 304
- | Possui cortinas vinílicas translúcidas de fácil remoção e limpeza
- | Sistema de fixação de filtros absolutos com molduras, de forma a garantir a estanqueidade, montagem e desmontagem dos mesmos
- | Pré Filtro Classe G3 – Sintético
- | Filtros Finos Classe F3
- | Filtro HEPA Classe A3 - NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência - DOP para partículas de 0,3 micron)
- | Sistema de equalização do ar através de tela tipo CG
- | Pontos para captação de DOP/PAO e pressão para testes e certificação

- | Lâmpadas fluorescentes
- | Relatório de testes do FAT acompanhado pelo cliente
- | Certificados de calibração de instrumentos utilizados no FAT
- | Certificado de Qualidade do aço inox AISI 304

Solicite uma visita de nosso Departamento de Engenharia para definição do melhor equipamento e que atenda às necessidades. Após visita apresentamos a proposta junto com projeto do equipamento.

Toda instalação é feita no local por nossos técnicos especializados.

MOD	DIMENSÕES EXTERNAS (L x P x A)	DIMENSÕES INTERNAS (L x P x A)	VAZÃO REAL (m ³ /h)	ÁREA FILTRANTE (m ²)
1	1500 x 2100 x 2750	1400 x 1200 x 2200	2203	1,54
2	1500 x 2700 x 2750	1400 x 1800 x 2200	3599	2,38
3	1500 x 3200 x 2750	1400 x 2300 x 2200	4613	3,08
4	2000 x 2100 x 2750	1900 x 1200 x 2200	2927	2,09
5	2000 x 2700 x 2750	1900 x 1800 x 2200	4776	3,23
6	2000 x 3200 x 2750	1900 x 2300 x 2200	6259	4,18
7	2500 x 2100 x 2750	2400 x 1200 x 2200	3762	2,64
8	2500 x 2700 x 2750	2400 x 1800 x 2200	6098	4,08
9	2500 x 3200 x 2750	2400 x 2300 x 2200	7861	5,28
10	3000 x 2100 x 2750	2900 x 1200 x 2200	4594	3,19
11	3000 x 2700 x 2750	2900 x 1800 x 2200	7474	4,93
12	3000 x 3200 x 2750	2900 x 2300 x 2200	9703	6,38
13	3500 x 2100 x 2750	3400 x 1200 x 2200	5372	3,74
14	3500 x 2700 x 2750	3400 x 1800 x 2200	8783	5,78
15	3500 x 3200 x 2750	3400 x 2300 x 2200	11238	7,48
16	4000 x 2100 x 2750	3900 x 1200 x 2200	6150	4,29
17	4000 x 2700 x 2750	3900 x 1800 x 2200	9974	6,63
18	4000 x 3200 x 2750	3900 x 2300 x 2200	12892	8,58

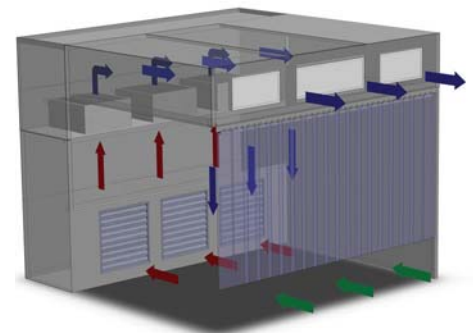

- AR AMBIENTE ■
- AR CONTAMINADO ■
- AR FILTRADO ■

A Pachane pode fazer adaptações nos equipamentos de acordo com sua necessidade

